

Les fonctions d'usage les plus importantes du boîtier de contrôle b-touch

Toucher l'écran pour régler les différentes fonctions.



La régulation auto-active adapte la puissance et la chaleur du rideau d'air aux changements de conditions climatiques. Cela offre une réduction de la consommation d'énergie et un meilleur confort grâce à la sélection de réglages optimaux dans toutes les circonstances.

1 Mise en marche et arrêt du rideau d'air

2 Régulation de la température



3 Réglage automatique ou manuel

Il est recommandé d'utiliser le mode automatique: il fonctionne selon la régulation auto-active.

4 Réglage de la régulation de la puissance



En mode automatique, la puissance et la température du rideau d'air sont automatiquement contrôlées.



Avec le réglage manuel, Biddle recommande de sélectionner la puissance la plus faible qui réchauffera les courants d'air.

5 Menu principal

Ce menu vous permet de configurer un certain nombre de fonctions fréquentes et de définir des paramètres dans des sous-menus afin d'adapter le fonctionnement du rideau d'air à votre cas particulier.

6 Verrouillage de l'écran

Déverrouillage: toucher l'écran pendant 5 secondes.

7 Filtres

Les filtres sales réduisent l'efficacité du rideau d'air. Il est par conséquent nécessaire de nettoyer ou de remplacer régulièrement les filtres (voir verso). Il est possible d'ajuster l'intervalle entre deux nettoyages.

8 Fonctions de l'aide

Pour information additionnelle du sujet concernant.

9 Accueil

Toucher Accueil pour retourner à l'écran d'accueil.



Renseignements pour la maintenance du rideau d'air voir verso.

Maintenance

Nettoyage du filtre

1. Sélectionner **Menu>Filtre>Nettoyer le filtre** sur le boîtier de contrôle.
2. Patienter jusqu'à l'arrêt des ventilateurs et au refroidissement de l'échangeur.
3. Nettoyer ou remplacer les filtres.
4. Sélectionner **OK** sur le boîtier de contrôle lorsque vous avez fini de nettoyer ou de remplacer les filtres. La durée de vie des filtres est ensuite réinitialisée.

Modèles apparents

1. Retirer la grille du capot d'aspiration, faire glisser la grille vers le haut, faire basculer légèrement la grille vers le haut et retirer la grille du capot.
2. Nettoyer ou remplacer le filtre. Attention lors de la repose: veiller à la bonne position de la grille dans le capot d'aspiration.


Modèles encastrés et cassette


1. Ouvrir la grille d'aspiration : rapprocher les deux goupilles ❶ de la grille : la grille bascule vers le bas.
2. Faire glisser le filtre de la grille.
3. Nettoyer ou remplacer le filtre.

Nettoyage de l'appareil

Vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent pour usage domestique. Ne pas utiliser de solvants. Attention: éviter la pénétration d'eau dans l'appareil.

Défauts

Toucher ce message  pour obtenir de plus amples informations sur le défaut et pour obtenir des consignes pour le résoudre. Pour plus d'informations référez-vous au chapitre 5 du manuel pour le rideau d'air de confort, modèle SensAir ou contactez vous votre installateur.

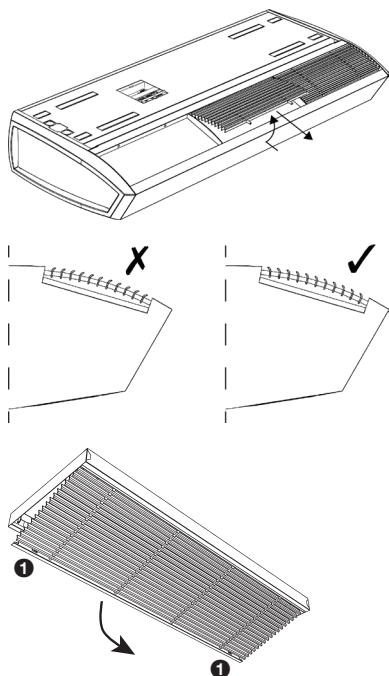

Cette carte fournit uniquement des informations concises. Pour plus d'informations, référez-vous au manuel pour rideau d'air de confort, modèle SensAir.

Nom et tél. de l'installateur :



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 000033241

